

## Amit tudni kell a vlies (EasyUp) tapéta felrakásáról

A vlies tapéta növényi rost alapú, gyapotszálakat tartalmazó, nem szőtt egészségtudatos tapéta. Ez a tapéta típus tartós, egyenletes falakat biztosít látható hullámosodás nélkül. Amennyiben a vlies tapétákat választja, rendkívül tartós tapétát választ, ami jól tapad, és könnyen felhelyezhető.

Ajánlott tapéta ragasztó: **Metylan Direct**

A ragasztó felhordásához ajánlott szerszám:

**Metylan Kleisterrolle, (Metylan direkt ragasztóhenger)** *A Kleisterrolle ragasztóhenger azért fontos, mert a tapéta konzisztenciája, folyóssága alapján a henger szőr magassága és a szálak tengelykiosztása miatt annyi ragasztót visz fel a felületre amennyi szükséges.*

A glettel lecsiszolt falfelületet alapozni kell mélyalapozóval, vagy a tapétaragasztó megfelelően higított változatával. Az előkenés címszó alatt található a tapétaragasztó doboz oldalán a víz és a szárazanyag tartalom megfelelő keverési aránya. Az alapozás után meg kell várni, hogy a mélyalapozó beszívódjon a falakban lévő hajszál repedésekbe és ott megkőssön, megszilárduljon. Erre azért van szükség mert ezt követően megint a falat kell tapéta ragasztóval bekenni, és a tapétát szárazon kell felhelyezni a falra. A ragasztó keverési arányait megtalálja a tapétaragasztó dobozának az oldalán.

**FONTOS!** Azért szükséges a megfelelő alapozás, és annak beszívódása, megkötése a tapétázandó falon, hogy a falszerkezet a tapétaragasztót ne szívja el a tapéta elől!

Figyelem: a vlies **tapétát szárazon helyezük a ragasztóval megkent falra**. Kivétel néha ritka esetekben lehetséges, de erre a tapéta címkén külön utasítás van. Figyeljünk a tapéta mintázatára mert az lehet illesztés mentes, egy vonalban illesztéses, vagy eltolásos illesztésű a munkánk során.

A tapétát mindig egymás mellé illesztjük. A vlies tapéta alaktartó, nem nyúlik és nem zsugorodik. A vlies tapéták különleges tulajdonsága az, hogy szárazon lehúzható a falról, nem sérül a falfelület bontása alkalmával. Könnyű vele dolgozni.

**A vlies hátú tapéták lehetnek egyhullámos, kéthullámos, háromhullámos, mosható, és súrolható felületűek. A ragasztásnál minden esetben a kivitelezőnek ezeket figyelembe kell venni.**


**A kivitelezés szükséges eszközei:**



Egy függőn (pl. lefüggő olló, zsinór), vagy 1 méteres vízmérték.



Ceruza

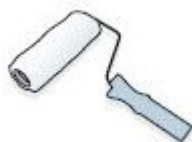


**METYLAN  
KLEISTERROLLE**  
henger.



A falfelület portalanításához használjunk egy portalanításra alkalmas ecsetet.



Tálca, a bekevert ragasztó tárolására, munkavégzéshez.

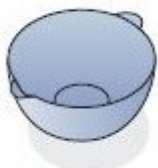

Tiszta víz tartálya, a kifolyt ragasztó eltávolításához.



Puha nagy szivacs a kifolyt tapétaragasztó letörléséhez. A szivacs ne súrolja a tapétát. Szivacsot többször ki kell mosni hideg vízben, kicsavarni és törölni kell a tapétát, a ragasztót nem szabad szétkenni a tapéta felületén.



Fémvonalzó/spakli  
A vágáshoz használjunk  
szükség esetén acél  
vezetősínt.



Tapéta vágására  
alkalmas vágókés  
(sniccer).



Tapétasimító

Amikor az VLIES (EasyUP)-ot áttapétázza, akkor a tapétázandó felülettel keveset kell foglalkozni, mert a tapéta bontásakor kis sérülések keletkeznek a falon.

### Tapétázás a vlies ( EasyUp) tapétával

1. Takarítsa fel a padlót, hogy a tapéta ne koszolódjon, amikor kigöngyöli azt.
2. Javasoljuk, hogy a tapétázást az ajtó vagy az ablak mellett kezdje.
3. A függőleges vízmérték vagy függőön segítségével bizonyosodjon meg arról, hogy az első tekercs pontosan függőleges.
4. Ragasztó hengerrel felhordjuk a ragasztót a falra 2-3 tapéta szélességben (110-160 cm.) úgy, hogy a teljes felületet egyenletesen bekenjük. A tapéta ragasztót hengerrel vigye fel a falra , a széleknél és a peremeknél használjon ecsetet. Ne maradjanak fedetlen foltok, mert ezek okozhatják a tapéta hólyagosodását. A tapéta elhelyezésekor használjon kefét, tapéta simító kanalat azért, hogy az sima és gyűrődésmentes legyen. Ellenőrizze a tapétacsík elhelyezése után, hogy teljes hosszában a tapéta ráragadt-e a falfelületre.
5. A megkent falfelületre a felrajzolt függőleges grafit vonal mentén föntről lefele kezdje a tapétát elhelyezni a falfelületre kefe, vagy tapéta simító segítségével. A simítást mindig közepén kezdje föntről lefelé haladva, majd a simítás balra és jobbra történjen.
6. A közepéről kiindulva egyengesse el a széleket, a tapétasimító segítségével – és dolgozzon különösen óvatosan a szélek mentén, hogy a megkent falról ne vigyen át ragasztót a tapétára.
7. A következő tapéta csíkot helyezze pontosan az előző tekercs széléhez.
8. Ugyanúgy illessze ezt a tekercsset is, ahogy azt az előzővel tette. Középről kiindulva haladjon a szél felé, hogy a két tekercs széle biztosan, szorosan összetapadjon.
9. Ha a ragasztó átszivárogna a tapétán, azonnal törölje azt le egy nedves hideg vízbe mártott kicsavart szivaccsal.
10. Ha ajtó, vagy ablak körül tapétáz, úgy vágja el a tapétát, hogy maradjon némi többlet rész, a pontosabb vágáshoz, beszabáshoz.

**Megjegyzés!** Az EasyUp (vlies) tapéta olyan famentes vlies anyagból készült, amely átengedi a magán a párát. Bármilyen nedves folt, ami a tapéta felhelyezésekor megjelenik, el is fog tűnni, mielőtt a tapéta megszáradt (általában 24 órán belül). Kivitelezés alatt biztosítani kell a tapétázás és a száradás során a megfelelő szellőzést.

#### Külső sarkok:

- 1. Kés vagy olló segítségével vágjon le egy hosszt a tekercsről, és hagyjon egy margót a hossz tetején, és alján. Figyeljen arra, hogy a minták illeszkedjenek.
- 2. Mérje le a távolságot az utolsó hossz szélétől a sarokig. Adjon hozzá kb. 20 mm-t és a levágott véget szabja a megadott szélességre. Kenje be ragasztóval, és a tapétát helyezze a sarokba.
- 3. Most fogja a levágott hossz másik részét felhasználni arra, hogy 10-15mm-el átfedje azt, amit az előbb a falra helyezett. Egy ecsettel kenjen ragasztót az első hossz elejére.
- 4. Helyezze a hosszt a 5mm-el beljebb. Másképp elszakadhat, amikor azt a sarokba helyezi fel. A felesleges ragasztót törölje le nedves szivaccsal.

#### Belső sarkok:

- 1. Mérje le a távolságot a falra helyezett utolsó hosszától a sarokig. Adjon hozzá kb. 10mm-t és a következő hosszt késsel, vagy ollóval szabja a megadott szélességre. Kenje be a falat ragasztóval, valamivel szélesebben, mint a tapéta szélessége. A tapétát helyezze a sarokba.
- 2. Egy ecsettel kenjen ragasztót a tapétára a sarokból kiindulva. Most helyezze a kiszabott tapétát a sarokba, megbizonyosodva arról, hogy azt egyenesen helyezte fel. A felesleges ragasztót törölje le nedves szivaccsal.